



# White Tulip

# # WT 4976





## Szerelési útmutató

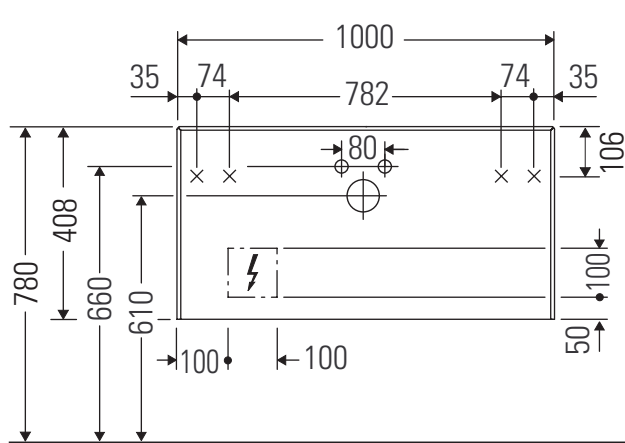

| W<br>mm | X<br>mm |
|---------|---------|
| 120     | 780     |

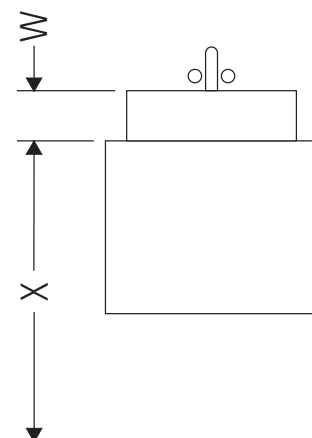

**White Tulip # 236243**

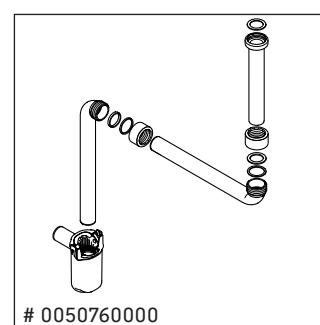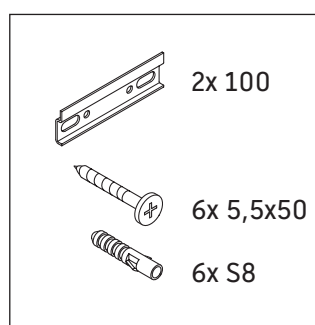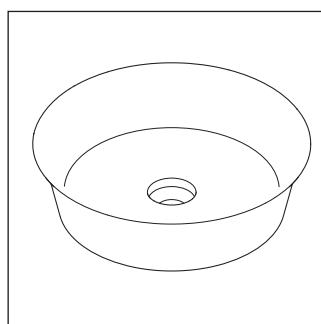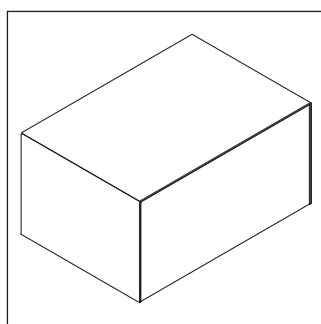

### Használati utasítások

A fürdőszoba-bútor készlet megfelel a kiszállítás időpontjában érvényes szabványoknak és előírásoknak, és fürdőszobai beépítésre tervezték. Ne érje közvetlenül víz (pl. zuhanyzás közben).

Az ábrákon szereplő termékek műszaki fejlesztésének és a külső megjelenés változtatásának jogát fenntartjuk.

